


Fiche technique

Kresto® Classic

Pâte nettoyante spécifique pour les mains, solvantée et à base de charges végétales naturelles. Efficace sur les salissures très fortes.

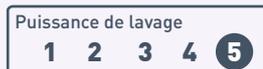

DESCRIPTION

Kresto® Classic est une pâte nettoyante d'atelier pour les mains, légèrement acide, contenant une charge et un solvant à très fort pouvoir de lavage. Le solvant utilisé est exempt de composants présentant des risques au niveau toxicologie, comme par ex. les hydrocarbures halogénés et aromatiques. Kresto® Classic nettoie en profondeur sans irriter inutilement la peau.

INDICATIONS

Salissures extrêmes, comme par exemple huiles minérales, graisses, graphites, poussières métalliques, suie, nécessitant l'emploi d'un produit de nettoyage des mains solvanté.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte de couleur beige, parfumée, contenant la charge naturelle ASTOPON® et un solvant spécial.

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas mouiller les mains.
- Appliquer Kresto® Classic sur les mains sales et frotter.
- Lorsque les salissures se détachent, continuer le lavage avec un peu d'eau.
- Rincer abondamment.
- Sécher les mains.

Caractéristiques	Avantages
Contient la substance protectrice cutanée EUCORNOL®	• réduction significative de l'apparition d'irritations cutanées
Contient la charge naturelle ASTOPON® (farine de coques de noix affinée)	• charge très fine, douce pour la peau • biodégradable, n'occasionne pas de gêne dans le traitement des eaux usées • matière première renouvelable, écologique • est facilement emportée par l'eau, ne provoque donc pas l'obstruction des canalisations
Sans savon	• empêche le gonflement de la peau
Testé dermatologiquement	• minimise le risque d'intolérance cutanée
pH faiblement acide	• préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour tâche de la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des champignons
Très bonne biodégradabilité des tensioactifs	• aucune incidence sur les eaux usées ou sur l'environnement
Sans silicone	• n'a pas d'incidence sur les revêtements de surface • compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand des Technologies du Caoutchouc) • n'influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK) • ne pose pas de problème d'adhérence de peinture (tests automobile)

INGRÉDIENTS

AQUA, C 16-20 ISOALKANE, JUGLANS REGIA SHELL POWDER (ASTOPON®), SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL (EUCORNOL®), SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, QUATERNIUM-18 BENTONITE, TITANIUM DIOXIDE, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, POTASSIUM SORBATE, CELLULOSE GUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM.

Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants des produits cosmétiques (INCI = International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

COMPATIBILITÉ CUTANÉE

La tolérance cutanée de Kresto® Classic a été testée en conditions de laboratoire et sous surveillance médicale sur des personnes volontaires. Ces tests et la pratique ont démontré que Kresto® Classic présente une compatibilité cutanée acceptable.

Le certificat de tolérance cutanée du Prof. Dr. med. S.W. Wassilew, Docteur en Dermatologie et Médecine de l'environnement est disponible sur demande.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Les tensioactifs contenus dans Kresto® Classic sont facilement biodégradables.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009). Conforme à la norme NF-T 73-102 (FR).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Disponible sur www.debgroup.com/fr/msds

ASSURANCE QUALITÉ

Le produit répond aux exigences de pureté microbiologique qui sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques utilisés en application externe (selon Ph. Eur.) :

< 10² germes vivants / g de produit.

Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à ces exigences sont des éléments essentiels de nos mesures d'Assurance Qualité.

CONSERVATION/STOCKAGE

Kresto® Classic peut être stocké pendant plus de 30 mois à température ambiante dans son emballage non-ouvert. Période d'utilisation après ouverture (PAO) : voir indications sur l'emballage.

PREMIERS SOINS

En cas de projection oculaire accidentelle, rincer abondamment avec de l'eau (douchette oculaire, flacon rince-oeil). En cas de persistance d'une sensation de brûlure, consulter un médecin.

AUTRES RECOMMANDATIONS

Des certificats ainsi que les expertises sont disponibles sur demande.

CONDITIONNEMENTS

Référence	Unité	Qté par carton
KCL30MLWW	Tube 30 ml	30
KCL250ML	Tube 250 ml	12
KCL2LT	Cartouche 2 L	4
KCL4LTR	Cartouche 4 L	4
HVY2LDPSTH	Appareil 2 L - Deb Stoko Cleanse Heavy 2000 - pompe bleue	8
HVY4LDRSTH	Appareil 4 L - Deb Stoko Cleanse Heavy 4000 - pompe bleue	6



Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com

www.stoko.com / www.debgroup.com

Exclusion de responsabilité

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y compris pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client.

® = une marque déposée de Deb Group Ltd. ou de l'une de ses filiales